EASY-CHANGE® FIT SOLUTION

Custom fit your saddle

to your horse's changing shape in minutes!

EASY-CHANGE® FIT SOLUTION = **EASY-CHANGE® GULLET SYSTEM** + **EASY-CHANGE® RISER SYSTEM**

Select the optimal tree width for your horse's current shape and muscling.

Make adjustments within the saddle panel for optimal balance and clearance.

The EASY-CHANGE® Fit Solution is exclusive to:

BATES SADDLES

WINTEC WORLD'S NO.1 SYNTHETIC SADDLE

Identifying a Bates or Wintec saddle featuring the EASY-CHANGE® Fit Solution

Turn the saddle upside down and look under the pommel, the saddle should have an EASY-CHANGE® Fit Solution badge in the chamber. If not, check the saddle's unique serial number stamped into the underside of the underflap – if the saddle has the letters 'IP' stamped within the serial number then your saddle does feature the EASY-CHANGE® Fit Solution.

All Bates and Wintec models feature the EASY-CHANGE® Gullet System. If your saddle does not feature the full EASY-CHANGE® Fit Solution, you will need a professional saddle fitter's assistance in fitting the EASY-CHANGE® Risers within your saddle panel.

easychangefitsolution.com

INDEX

ENGLISH **2–16**

EASY-CHANGE® Fit Solution 2

Fitting your Saddle featuring the EASY-CHANGE® Fit Solution 4

Selecting the optimal EASY-CHANGE® Gullet 6

Selecting the optimal EASY-CHANGE® Riser 8

Adjusting your Saddle 10–16

FRENCH **17–28**

EASY-CHANGE® Fit Solution 18

Adapter votre selle équipée d'un système d'ajustement EASY-CHANGE® 20

Choisissez l'arcade optimale EASY-CHANGE® 21

Choisissez les inserts d'équilibrage optimaux « EASY-CHANGE® » 22

Accès aux systèmes 24–41

GERMAN **29–40**

EASY-CHANGE Fit Solution 30

So passen Sie Ihren Sattel mit dem EASY-CHANGE Fit Solution System an 32

Wählen Sie das richtige EASY-CHANGE Kopfeisen 33

Wählen Sie die richtigen EASY-CHANGE Kissen 34

Ihren Sattel anpassen 36–41

Together the EASY-CHANGE® Gullet System and EASY-CHANGE® Riser System offer a total fitting solution for your horse's absolute comfort and your peace of mind.

The EASY-CHANGE® Fit Solution is exclusive to:

BATES SADDLES

WINTEC WORLD'S NO.1 SYNTHETIC SADDLE

EASY-CHANGE® FIT SOLUTION

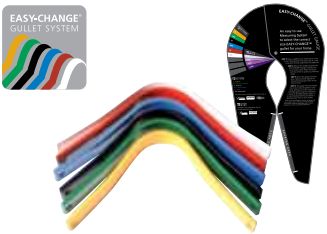

INDIVIDUAL EASY-CHANGE® GULLET KITS contain your chosen size gullet along with all of the fixings you require to fit it in your saddle.

COMPLETE EASY-CHANGE® GULLET KITS contain an EASY-CHANGE® Gullet Gauge, all 5 Gullet Plate options (medium gullet plate is fitted as standard in your saddle) along with all the fixings for fitting them in your saddle.

EASY-CHANGE® GULLET GAUGE is a tool to help you select the correct size gullet to fit your horse. You can also use the gullet gauge to monitor any changes in your horse's muscling every three to six months.

For more information

All adjustments are measurable, symmetrical and completely reversible ensuring total confidence in your ability to custom fit your saddle in minutes to your horse's changing shape for optimal comfort and performance.

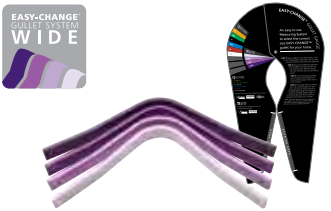

INDIVIDUAL EASY-CHANGE® WIDE GULLET KITS contain your chosen size gullet, along with all of the fixings you require to fit it in your WIDE saddle.

COMPLETE EASY-CHANGE® WIDE GULLET KITS contain an EASY-CHANGE® Gullet Gauge, four interchangeable gullet plates (2XW plate is fitted as standard in your saddle) along with fixings for fitting them in your WIDE saddle.

EASY-CHANGE® GULLET GAUGE is a tool to help you select the correct size gullet to fit your horse. You can also use the gullet gauge to monitor any changes in your horse's muscling every three to six months.

The only gullet system accredited for use in Bates and Wintec WIDE saddles.

EASY-CHANGE® RISER STANDARD PACK contains a total of 10 pairs of risers and the locating tool. Risers are available in front, centre and rear pairs with four different thicknesses for the front and rear pairs and two thicknesses for the centre pairs.

EASY-CHANGE® RISER PONY PACK contains a total of 6 pairs of risers and the locating tool. Risers are available in front, centre and rear pairs with two different thicknesses for each.

Fitting your saddle featuring the EASY-CHANGE® Fit Solution

It is always recommended that you seek professional advice on your horse's saddle fit, where possible. The following information will, however, assist you in not only assessing your saddle fit but understanding when simple adjustments should be made.

In order to check the clearance, bearing and balance of a saddle it is important that the saddle is initially positioned correctly. The saddle nail should be approximately 3 fingers distance from the edge of the horse's shoulder (a). Always make sure your horse is standing square and is on level ground (b).

Clearance

Sufficient clearance of your horse's wither across the width and along the length of your horse's spine should be maintained at all times, particularly when seated in the saddle.

NB: Whilst the innovative EASY-CHANGE® Fit Solution offers unsurpassed flexibility in achieving an optimal fit, no one saddle can claim to fit every horse. It is recommended that you seek professional

Bearing

Your saddle should bear evenly on your horse's back, providing a close fit.

! NB

If your saddle features the CAIR® Cushion System it is important the rider is sitting in the saddle when checking for even bearing, as the air will become dynamic under the rider's weight.

Balance

Check that the deepest part of the seat is central and level to ensure perfect saddle balance.

advice on selecting the best saddle and fit to meet the unique needs of each horse and rider combination.

Select the optimal EASY-CHANGE® Gullet

Select the optimal tree width for your horse's current shape and muscling with the EASY-CHANGE® Gullet Gauge.

1. Place the saddle on your horse's back in the correct riding position and make a note of the reference point directly underneath the saddle nail, on each side of the horse.

1a) If your saddle is positioned correctly, the nail should be approximately 3 fingers distance from the edge of the horse's shoulder

2. Remove the saddle and place the EASY-CHANGE® Gullet Gauge vertically over your horse's wither. Align the Gauge with the reference point you previously noted on each side of the horse.

3. Ensure the gauge is straight and the marked bearing area is lying smoothly against the horse with the centre clear of your horse's wither.

4. The gauge will now indicate the correct coloured gullet for your horse. Repeat this procedure every 3 to 6 months to ensure your saddle stays comfortable for your horse with changes to its shape and muscling with maturity and fitness level.

Instructional videos are available online for your convenience.

Select the optimal EASY-CHANGE® Riser

Select the optimal combination of risers for a perfectly balanced seat and optimal clearance.

When adding risers within a flocked saddle panel you are effectively altering the shape of the tree above the panel to mirror your horse's back conformation.

Saddles with CAIR® are different, as you can be confident that the dynamic nature of air provides even contact with your horse's conformation at all times.

Adding risers in a saddle with CAIR® simply increases the overall depth where required in the front, or rear for clearance or balance.

Centre risers are only recommended in instances of a sway back when fitting saddles with CAIR®.

1. Once you have positioned the saddle correctly (see page 4-5) and girthed it up, stand back from the saddle to check the deepest part of the seat is sitting central .

1a) The pommel is too high.

1b) The pommel is too low.

Instructional videos are available online for your convenience.

NB. – Saddle stability and the comfort of your horse is improved by having the saddle as close contact as possible, whilst maintaining sufficient clearance of your horse's spine. Centre risers are not recommended for saddles with CAIR®, unless compensating for evidence of a sway back.

2. Select the optimal combination of front, centre and rear risers* to restore balance to the saddle (2a) and achieve optimal clearance (2b).

3. Check that the rider is balanced and central when seated in the saddle.

3a) Rider is positioned too far back in a saddle which is too high in the pommel.

3b) Rider is tipped forward in a saddle which is too low in the pommel.

In rare instances where Flock saddles require greater than an 8mm riser in the centre position, you may layer both 4mm and 8mm risers for a total depth of 12mm in the centre. Pony Saddles can only be adjusted up to 8mm.*

Accessing the head of your saddle

Before you get started, check you have the right tools! We recommend a long handled PH3 screwdriver and your EASY-CHANGE® Locating Tool.

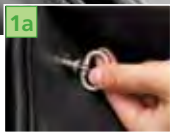

1. Unscrew the stainless steel screw located under the skirt at the head of the saddle. (Repeat this on the other side)

1a) Some saddles may feature a concealed system where the D-Ring will unscrew.

2. Locate the large tab folded under the head of the saddle in the chamber and held in place by velcro. Untuck the tab (2a) from under the panels on each side and lift it away from the tree (2b).

3. Remove flexiblocs and release the point girth strap from beneath the Velcro tab, where applicable. Gently pull the panel away from the tree to free the stainless steel post (3a) from the hole in the tree. Then slide the panel down (3b) off the tree point. (Repeat this on the other side)

4. You are now ready to change the EASY-CHANGE® gullet to the optimal width and make balance adjustments within the panel with the EASY-CHANGE® risers.

For instructions on adjusting Stock Saddles, refer to page 14.

Changing the EASY-CHANGE® Gullet Plate

1. Remove the two screws at each end of the gullet plate. Remove the gullet plate.

2. Stretch the tree in the direction you will be changing the gullet – wider, or narrower for 30 seconds.

3. Place the new gullet in the channel, apply more removable loctite 243 (or equivalent) to the gullet screws, or alternatively use new gullet kit screws. Fit the gullet by only starting each screw until the gullet is lined up and then fully tighten both screws.

Instructional videos are available online for your convenience.

Fitting the EASY-CHANGE® Risers

1. Undo the velcro along the length of the panel.

2. Position the risers in the pocket, with the EASY-CHANGE® Riser System logo facing upwards to the tree of the saddle. Align the straight edge of the riser along the edge of the chamber.

3. Fasten the velcro along the length of the panel.

Putting your saddle back together

1. Refit the panel on to the tree point, by sliding the tree point into the point pocket (1a). Slide the panel back up over the tree point (1b).

2. Insert your EASY-CHANGE® Locating Tool through the hole under the skirt of the saddle, through the hole in the tree and into the stainless steel post. Lever the tool to locate the post and push through the tree in correct alignment.

3. Hold the panel, tree and flap in place whilst you remove the EASY-CHANGE® locating tool. Insert the stainless steel screw and screw firmly. Repeat on the other side.

4. Tuck the large tab back into the chamber and under the panels on each side, taking care to ensure you have covered the two binding ends (see image) for a seamless appearance once finished.

Adjusting your Stock saddle

Before you get started, check you have the right tools! We recommend a long handled PH3 screwdriver and your EASY-CHANGE® Locating Tool.

1. Unscrew the screw located at the head of the saddle and the screw located immediately below the knee pad. (Repeat this on the other side of the saddle).

2. Locate the large tab (with EASY-CHANGE® logo) folded under the head of the saddle in the chamber and held in place by velcro. Untuck the tab from under the panels on each side and lift it away from the tree

3. Gently pull panel away from the tree to free the stainless steel posts from the holes in the tree. Repeat this on the other side of the saddle).

4. You are now ready to change the EASY-CHANGE® gullet to the optimal width and make balance adjustments within the panel with the EASY-CHANGE® risers.

Changing the EASY-CHANGE® Gullet Plate

1. Remove the two screws at each end of the gullet plate. Remove the gullet plate.

2. Stretch the tree in the direction you will be changing the gullet – wider, or narrower for 30 seconds.

3. Place the new gullet in the channel, apply more removable loctite 243 (or equivalent) to the gullet screws, or alternatively use new gullet kit screws. Fit the gullet by only starting each screw until the gullet is lined up and then fully tighten both screws.

Instructional videos are available online for your convenience.

Fitting the EASY-CHANGE® Risers

1. Undo the velcro along the length of the panel.

2. Position the risers in the pocket, with the EASY-CHANGE® Riser System logo facing upwards to the tree of the saddle. Align the straight edge of the riser along the edge of the chamber.

3. Fasten the velcro along the length of the panel.

Putting your Stock Saddle back together

1. Replace and retighten the two screws on each side. Gently bring the panel back toward the tree, repositioning the stainless steel posts into the holes in the tree.

2. Insert your EASY-CHANGE® Locating Tool through the hole at the head of the saddle, first screw in the tree and into the stainless steel post. Lever the tool to locate the post and push through the tree to ensure correct alignment.

3. Hold the panel, tree and flap in place whilst you remove the EASY-CHANGE® locating tool. Insert the screw at the head of the saddle and screw firmly, but do not over tighten. Repeat for the second screw immediately under the knee pad. Repeat on the other side of the saddle.

4. Tuck the large tab back into the chamber and under the panels on each side, ensure you have covered the two binding ends for a seamless appearance.

EASY-CHANGE®
FIT SOLUTION

Solution d'ajustement EASY-CHANGE® ... adaptez votre selle à la morphologie évolutive de votre cheval en quelques minutes !

Combinés, les systèmes d'arcade d'arçon facile à changer EASY-CHANGE® et d'équilibrage EASY-CHANGE® offrent une solution d'ajustement intégral pour le confort absolu de votre cheval et votre tranquillité d'esprit.

EASY-CHANGE® FIT SOLUTION = **EASY-CHANGE® GULLET SYSTEM** + **EASY-CHANGE® RISER SYSTEM**

Sélectionnez l'arcade d'arçon optimale pour la morphologie et la musculature actuelles de votre cheval.

Adaptez vos panneaux pour un équilibrage parfait de votre selle et un dégagement optimal.

La solution d'ajustement EASY-CHANGE® est exclusive à : BATES SADDLES · WINTEC WORLD'S NO.1 SYNTHETIC SADDLE

Tous les réglages sont mesurables, symétriques et entièrement réversibles garantissant une confiance totale dans votre capacité à adapter votre selle en quelques minutes à la morphologie évolutive de votre cheval selon sa maturité et sa forme physique pour l'optimisation de son confort et de ses performances.

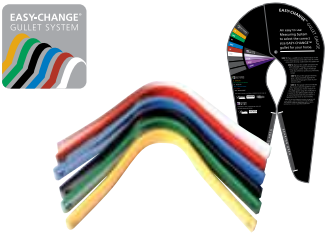

KIT D'ARCADE INDIVIDUEL : Les arcades individuelles sont vendues avec un manuel d'instructions, 1 vis de pommeau de rechange, 1 écrou en T de rechange et 2 vis d'arcade de rechange.

KIT D'ARCADE COMPLET : Le kit "EASY-CHANGE® Gullet" (Arcade Facile à Changer) comprend cinq tailles d'arcade, un livret d'instructions, 2 vis de pommeau, 2 écrous en T, 5 vis d'arcade de rechange et le "EASY-CHANGE® Gullet Gauge" (Mesure d'Arcade).

EASY-CHANGE® MESURE D'ARCADE : Un système de mesure facile à utiliser pour sélectionner la taille d'arcade de garrot correspondant à votre cheval.

EASY-CHANGE®
FIT SOLUTION

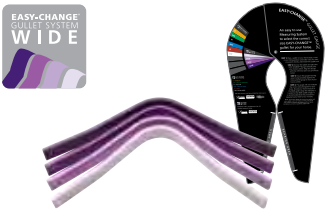

KIT D'ARCADE D'ARÇON INDIVIDUEL :
Une arcade, des attaches, les instructions de montage, pour votre selle XL.

KIT D'ARCADE D'ARÇON COMPLET :
Un jeu de quatre arcades (votre selle est équipée d'origine avec une arcade taille 2XL), des attaches, un gabarit de mesures, les instructions de montage.

EASY-CHANGE® MESURE D'ARCADE :
Un système de mesure facile à utiliser pour sélectionner la taille d'arcade de garrot correspondant à votre cheval.

Le seul système agréé pour une utilisation dans les selles XL pour Bates et Wintec.

KIT COMPLET STANDARD, SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE EASY-CHANGE® : 10 paires d'inserts avants, centraux et arrières, un manuel d'instructions et un outil pour arcade. Les inserts avants et arrières sont disponibles en 4 épaisseurs et les inserts centraux en 2 épaisseurs.

KIT COMPLET PONEY, SYSTÈME D'ÉQUILIBRAGE EASY-CHANGE® :
6 paires d'inserts avants, centraux et arrières, un manuel d'instruction et un outil pour arcade. Chaque insert est disponible en 2 épaisseurs.

Adapter votre selle équipée d'un système d'ajustement EASY-CHANGE®

Nous vous recommandons toujours, lorsque cela est possible, de demander l'avis d'un professionnel concernant l'ajustement de la selle sur votre cheval. Les informations suivantes vont toutefois vous aider, non seulement à estimer l'ajustement de votre selle mais aussi à comprendre quand est-ce-que de simples ajustements devraient être faits.

Afin de vérifier le dégagement de la colonne, l'appui et l'équilibre de la selle, il est important qu'elle ait été initialement positionnée correctement. Assurez-vous que votre cheval soit bien aligné et en appui sur ses quatre pieds sur un sol plat avant d'évaluer le dégagement de la colonne, l'appui et l'équilibre.

Dégagement de la colonne

Un dégagement suffisant au-dessus du garrot de votre cheval et le long de sa colonne vertébrale doit toujours être maintenu même lorsque vous êtes assis dans la selle.

Appui

Votre selle devrait être en appui uniformément sur le dos de votre cheval offrant un ajustement parfait.

NB : si votre selle comprend le système de coussins d'air « CAIR® Cushion System », il est important que le cavalier soit assis dans la selle lors de la vérification de l'appui uniforme, car sous son poids l'air devient dynamique.

Équilibre

Vérifiez que la partie la plus profonde du siège est centrée et à l'horizontal pour assurer l'équilibre parfait de la selle.

NB : même si la solution innovante d'ajustement « EASY-CHANGE® » offre une flexibilité inégalée dans l'obtention d'un ajustement idéal, aucune selle ne peut prétendre convenir à tous les chevaux. Nous vous recommandons de demander l'avis d'un professionnel quant au choix de la meilleure selle et de son ajustement pour satisfaire les besoins uniques de chaque couple cavalier / cheval.

Choisissez l'arcade optimale EASY-CHANGE®

Choisissez l'ouverture de garrot optimale pour la morphologie et la musculature actuelles de votre cheval avec la mesure d'arcade « EASY-CHANGE® Gullet Gauge ».

1. Placez la selle sur le dos de votre cheval, dans la position correcte pour monter à cheval et notez un point de référence directement en-dessous du clou de selle de chaque côté du cheval. 1a) NB – si la selle est correctement positionnée, le clou devrait se trouver à une distance d'environ 3 doigts du bord interne de l'épaule du cheval.

2. Retirez la selle et placez la mesure d'arcade « EASY-CHANGE® Gullet Gauge » verticalement au-dessus du garrot de votre cheval. Alignez le gabarit sur le point de référence noté précédemment sur chaque côté du cheval.

3. Assurez-vous que le gabarit est droit et que la surface d'appui marquée repose uniformément contre le cheval avec le centre dégagé de son garrot.

4. Le gabarit va maintenant vous indiquer la couleur d'arcade à utiliser pour votre cheval. Pour être sûr que la selle soit toujours bien positionnée sur le dos de votre cheval avec les changements de sa morphologie et de sa musculature selon l'évolution de sa maturité et de sa forme physique, répétez cette procédure tous les 3 à 6 mois.

Choisissez les inserts d'équilibrage optimaux « EASY-CHANGE® »

Choisissez la combinaison idéale d'inserts pour un siège parfaitement équilibré et le dégagement optimal de la colonne de votre cheval.

Lorsque vous ajoutez des inserts dans une selle équipée de panneaux matelassés en laine, vous affectez la forme de l'arçon pour refléter celle du dos de votre cheval. Les selles équipées du système CAIR® sont différentes. Faites confiance à la nature dynamique de l'air qui fournit toujours un contact constant avec la conformation de votre cheval. Ajouter des inserts dans une selle équipée du système CAIR®, permet simplement d'augmenter l'épaisseur globale du panneau sur l'avant ou l'arrière pour améliorer le dégagement de la colonne ou l'équilibre de la selle. Les inserts centraux sont préconisés uniquement pour les chevaux au dos ensellé, en usage avec le système CAIR®.

1. Lorsque vous avez positionné correctement la selle (cf. p 22-23) et que vous l'avez sanglé, éloignez-vous pour contrôler que la partie la plus profonde du siège est bien au centre et à l'horizontal.

1a) Le panneau est trop haut.

1b) Le panneau est trop bas.

*NB – la stabilité de la selle et le confort de votre cheval sont améliorés lorsque la selle a le contact le plus proche possible tout en conservant un dégagement suffisant de la colonne vertébrale de votre cheval. * Les selles poneys ne peuvent être rehaussées que jusqu'à 8 mm.*

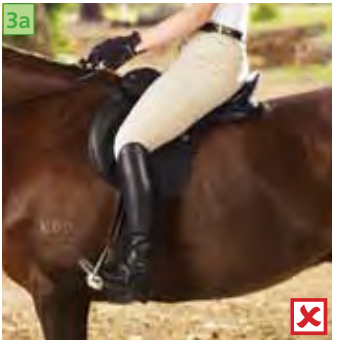

2. Choisissez la combinaison d'inserts appropriée (avants, centraux, arrières) pour rétablir l'équilibre (2a) et le dégagement de la colonne optimal (2b).

3. Vérifiez que le cavalier est en équilibre et au centre lorsqu'il est assis dans la selle.
3a) Exemple d'un cavalier positionné avec un pommeau trop haut.
3b) Exemple d'un cavalier ayant basculé en avant dans une selle avec un pommeau trop bas.

Accès aux systèmes d'arcade d'arçon facile à changer et d'équilibrage « EASY-CHANGE® » dans votre selle

Avant de commencer – vérifiez que vous avez les bons outils ! Nous recommandons un tournevis PH3 à manche long et votre outil d'arcade EASY-CHANGE®.

1. Dévissez la vis en inox située sous le petit quartier à l'avant de la selle. Certains modèles sont équipés d'un système camouflé par l'anneau d'attache faisant office de vis (1a).

2. Soulevez le large rabat marqué « EASY-CHANGE® Fit Solution », replié sous le panneau de la selle et fixé par un velcro (2a). Sortez le de la gouttière et des panneaux (2b).

3. Enlevez les Flexiblocs et faites sortir au besoin, le point d'ancrage des contre-sanglons de sous le rabat velcro. Poussez doucement le panneau hors de l'arçon pour libérer le pas de vis de l'arcade d'arçon (3a) et faites glisser le panneau à l'extérieur de l'arcade (3b). Répétez cette manoeuvre de l'autre côté.

4. Vous êtes maintenant prêt à changer l'arcade « EASY-CHANGE® » dans sa largeur optimale et à faire les ajustements d'équilibrage à l'intérieur des panneaux avec les inserts EASY-CHANGE®.

Changer l'arcade d'arçon EASY-CHANGE®

1. Retirez les deux vis à chaque extrémité de l'arcade d'arçon, enlevez l'arcade d'arçon.

2. Étirez l'arçon dans la direction dans laquelle vous allez changer l'arcade – plus large ou plus étroit, pendant 30 secondes.

3. Placez la nouvelle arcade dans le canal, appliquez plus de « loctite 243 » (qui s'enlève) sur les vis de l'arcade ou utilisez les vis livrées avec la nouvelle arcade. Ajustez l'arcade en ne revissant chaque vis qu'à partir du moment où elle est bien positionnée, ensuite vissez à fond.

Ajuster les inserts EASY-CHANGE® dans le panneau de la selle

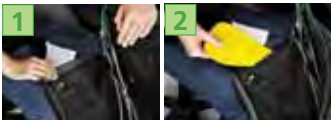

1. Retirez le velcro le long du panneau.

2. Positionnez les inserts (dans la poche), avec le logo du système d'équilibrage « EASY-CHANGE® Riser System » face à l'arçon de la selle. Prenez soin d'aligner le bord droit de l'insert contre le panneau.

3. Fixez le velcro le long du panneau.

Remonter la selle

1. Réajustez la matelassure sur l'arçon en glissant les extrémités de l'arcade d'arçon dans les poches du panneau (1a).

Faites glisser le panneau sur les points de fixation de l'arçon (1b).

2. Insérez votre outil de d'arcade EASY-CHANGE® dans le trou sous le quartier de la selle, dans le trou de l'arçon et dans le pas de vis en inox et soulevez l'outil pour repérer le pas de vis à travers l'arçon dans l'alignement.

3. Maintenez le panneau, l'arçon et le quartier en place pendant que vous enlevez l'outil d'arcade EASY-CHANGE®. Insérez la vis/anneau d'attache et vissez-là fermement. Répétez cette manoeuvre de l'autre côté. Avant de replacer le large rabat sur la gouttière, et sous les panneaux de part et d'autre, assurez-vous d'avoir recouvert les deux bordures, ce qui donnera une finition soignée une fois l'opération achevée.

Réglage de votre stock de selle

Avant de commencer , vérifiez que vous avez les bons outils ! Nous recommandons un tournevis PH3 à long manche et votre EASY-CHANGE® localisation outil .

1. Dévissez la vis située à la tête de la selle et la vis située immédiatement au-dessous de la genouillère . (Répétez cette opération sur l'autre côté de la selle) .

2. Repérer la grande onglet (avec EASY- CHANGE® logo) pliée sous la tête de la selle dans la chambre et maintenu en place par velcro . Untuck l'onglet sous les panneaux de chaque côté et soulevez-le loin de l'arbre.

3. Tirez doucement panneau de l' arbre pour libérer les poteaux en acier inoxydable en provenance des trous dans l'arbre . Répéter ce de l'autre côté de la selle) .

4. Vous êtes maintenant prêt à changer l'œsophage EASY- CHANGE® à la largeur optimale et faire les ajustements de la balance dans le panneau avec les élévateurs EASY- CHANGE® .

Changer l'arcade d'arçon EASY-CHANGE®

1.Retirez les deux vis à chaque extrémité de la plaque de l'œsophage . Retirer la plaque de l'œsophage .

2. Étirez l'arbre dans la direction où vous voulez être changer le gosier - résister , ou plus étroite pendant 30 secondes .

3. Placez la nouvelle gueule dans le canal , appliquer plus Loctite amovible 243 (ou équivalent) pour les vis de gosier , ou encore utiliser les nouvelles vis du kit de l'œsophage . Monter le gosier que de commencer chaque vis jusqu'à ce que la gorge est aligné et ensuite serrer complètement les deux vis .

Ajuster les inserts EASY-CHANGE® dans le panneau de la selle

1. Retirez le velcro le long du panneau.

2. Positionnez les inserts (dans la poche), avec le logo du système d'équilibrage « EASY-CHANGE® Riser System » face à l'arçon de la selle. Prenez soin d'aligner le bord droit de l'insert contre le panneau.

3. Fixez le velcro le long du panneau.

Remonter la selle

1. Remplacer et resserrez les deux vis de chaque côté . Ramenez doucement le panneau arrière vers l'arbre , le repositionnement des poteaux en acier inoxydable dans les trous de l'arbre .

2. Insérez votre EASY- CHANGE® outil Repérage dans le trou à la tête de la selle , première vis dans l'arbre et dans le levier du bureau de poste d'acier inoxydable de l'outil pour localiser le poste et pousser à travers l'arbre pour assurer un alignement correct .

3. Tenez le panneau , arbre et rabat en place Alors que vous retirez le EASY-CHANGE® outil de localisation . Insérez la vis à la tête de la selle et visser fermement , mais ne pas trop serrer . Répétez l'opération pour la deuxième vis immédiatement sous la genouillère . Répéter l'opération sur l'autre côté de la selle .

4. Rentrez le grand onglet retour dans la chambre et sous les panneaux de chaque côté , vous assurer d'avoir couvert les deux extrémités de liaison pour une apparence homogène .

EASY-CHANGE FIT SOLUTION

EASY-CHANGE Fit Solution... Passen Sie Ihren Sattel in Minutenschnelle an den sich verändernden Rücken Ihres Pferdes an!

Das EASY-CHANGE Kopfeisen – und das EASY-CHANGE Kissensystem bieten zusammen eine Komplettlösung für die Sattelanpassung an – für den absoluten Komfort Ihres Pferdes!

EASY-CHANGE FIT SOLUTION =

EASY-CHANGE GULLET SYSTEM

Wählen Sie die optimale Sattelbaumweite für die gegenwärtige Form und Muskulatur Ihres Pferdes.

+

EASY-CHANGE RISER SYSTEM

Das EASY-CHANGE Riser System ermöglicht die Anpassung der Sattelkissen.

Die EASY-CHANGE Fit Solution ist exlusiv für: BATES SADDLES · WINTEC WORLD'S NO.1 SYNTHETIC SADDLE

Alle Anpassungen sind messbar, symmetrisch und vollständig umkehrbar, was es Ihnen ermöglicht, die Passform Ihres Sattels in Kürze an die sich verändernde Rückenform Ihres Pferdes anzupassen.

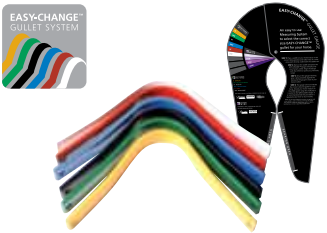

EINZEL-KOPFEISEN: Das Kopfeisen wird mit dem benötigten Befestigungsmaterial und einer Gebrauchsanleitung geliefert.

KOMPLETTES KOPFEISEN SET: Das EASY-CHANGE Kopfeisen Set beinhaltet fünf verschiedene Kopfeisen, das benötigte Befestigungsmaterial, eine Maßschablone und eine Gebrauchsanleitung. Ihr neuer Sattel ist ab Werk mit einem schwarzen Kopfeisen ausgestattet.

EASY-CHANGE KOPFEISENSCHABLONE: Die Maßschablone dient zum Ermitteln der richtigen Kopfeisengröße.

EASY-CHANGE FIT SOLUTION

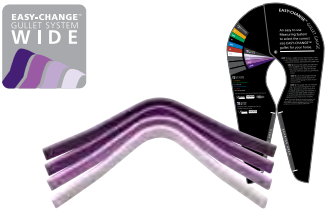

EINZEL-KOPFEISEN WEIT: Das Kopfeisen wird mit dem benötigten Befestigungsmaterial und einer Gebrauchsanleitung geliefert.

KOMPLETTES KOPFEISEN SET WEIT: Das EASY-CHANGE Kopfeisen Set WEIT beinhaltet vier verschiedene Kopfeisen, das benötigte Befestigungsmaterial, eine Maßschablone und eine Gebrauchsanleitung. Ihr neuer Sattel ist ab Werk mit einem Kopfeisen 2XW Ausgestattet.

EASY-CHANGE KOPFEISENSCHABLONE:

Die Maßschablone dient zum Ermitteln der richtigen Kopfeisengröße.

Das einzige zugelassene System für weite Sättel von Bates und Wintec.

DAS STANDARD EASY-CHANGE KISSENSYSTEM SET beinhaltet 10 Paar Kissen für Vorne, Mitte und Hinten, einen Fixierschlüssel und eine Gebrauchsanleitung. Die Kissen für Vorne und Hinten sind in 4 Stärken, die für die Mitte in 2 Stärken erhältlich.

DAS PONY EASY-CHANGE KISSENSYSTEM SET beinhaltet 6 Paar Kissen für Vorne, Mitte und Hinten, einen Fixierschlüssel und eine Gebrauchsanleitung. Die Kissen sind in je 2 Stärken erhältlich.

So passen Sie Ihren Sattel mit dem EASY-CHANGE Fit Solution System an

a

b

Grundsätzlich wird empfohlen, den Sattel von einem Sattler anpassen zu lassen. Mit Hilfe folgender Informationen können Sie die Passform Ihres Sattels selber einschätzen und ggf. Anpassungen vornehmen.

Um Kammerfreiheit, Auflage und Gleichgewicht des Sattels zu prüfen, ist es wichtig, dass der Sattel zunächst korrekt positioniert wird. Stellen Sie sicher, dass Ihr Pferd gleichmäßig auf allen Beinen auf ebenem Boden steht.

Kammerfreiheit

Auch bei Gewicht im Sattel sollte genügend Freiraum entlang der Wirbelsäule und über dem Widerrist gegeben sein.

Auflage

Der Sattel sollte gleichmäßig auf dem Rücken des Pferdes aufliegen. Hinweis: ist Ihr Sattel mit dem CAIR Luftkissensystem ausgestattet, ist es wichtig, dass der Reiter im Sattel sitzt da die gleichmäßige Auflage nur unter Belastung geprüft werden kann. Ohne eine Druckbelastung kann sich die Luft nicht der Oberfläche auf der sie aufliegt anpassen.

Gleichgewicht

Stellen Sie sicher, dass der tiefste Punkt des Sattels zentral und eben aufliegt.

Hinweis: Das EASY-CHANGE Fit Solution bietet unübertroffene Flexibilität in der Sattelanpassung, es ist jedoch nicht garantiert, dass jeder Sattel auf jedes Pferd passt. Es wird empfohlen, bei der Auswahl des Sattels professionellen Rat einzuholen, um Ihren individuellen Bedürfnissen gerecht zu werden.

Wählen Sie das richtige EASY-CHANGE Kopfeisen

Ermitteln Sie die optimale Sattelbaumweite für die aktuelle Rückenform Ihres Pferdes mit der EASY-CHANGE Kopfeisenschablone.

1. Legen Sie den Sattel in die korrekte Position auf den Rücken Ihres Pferdes und markieren Sie den Bezugspunkt direkt unter dem Sattelnagel an beiden Seiten. 1a) Hinweis: ist der Sattel korrekt positioniert, sollte der Nagel ca. 3 Finger hinter der Pferdeschulter liegen.

2. Entfernen Sie den Sattel und legen Sie die EASY-CHANGE Kopfeisenschablone so über den Widerrist des Pferdes, dass die Bezugspunkte der Schablone mit den Markierungen auf dem Pferd übereinstimmen.

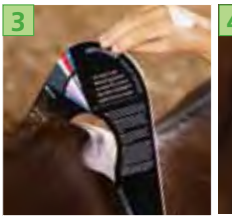

3. Stellen Sie sicher, dass der markierte Bereich der EASY-CHANGE Kopfeisenschablone gleichmäßig aufliegt.

4. Die Schablone zeigt jetzt die richtige Kopfeisenfarbe an. Diese Messung sollten Sie alle 3 bis 6 Monate wiederholen, um sicherzustellen, dass Ihr Sattel trotz Veränderungen von Körperform und Muskulatur komfortabel für Ihr Pferd bleibt.

Wählen Sie die richtigen EASY-CHANGE Kissen

Wählen sie die optimale Kissenkombination für einen perfekt ausbalancierten Sitz und optimale Kammerfreiheit über der Wirbelsäule Ihres Pferdes

Wenn die Kissen in einen wollgefüllten Sattel eingesetzt werden, wird die Form des Sattelbaums verändert, um so das Kissen dem Rücken des Pferdes anzugleichen. Dies ist nicht so bei Sätteln mit dem CAIR Luftkissensytem, da sich die Luft gleichmäßig am Rücken des Pferdes anpasst. Bei einsetzen der Kissen wird lediglich die Kammerfreiheit über dem Rücken angeglichen, um Gleichgewicht und Balance zu gewährleisten. Es wird empfohlen die mittleren Kissen nur für Pferde mit Senkrücken zu verwenden.

1. Positionieren Sie den Sattel in die korrekte Lage (siehe S.22-23) und legen Sie den Sattelgurt an. Prüfen Sie von ca.2m Entfernung ob der tiefste Punkt des Sitzes mittig liegt (↓) und der höchste Punkt vorne und hinten eben liegen (←→)

1a) Beispiel für einen vorne zu hoch liegenden Sattel

1b) Beispiel für einen vorne zu niedrig liegenden Sattel

*Hinweis: Sattelstabilität und Komfort für Ihr Pferdes werden verbessert, wenn der Sattel so eng wie möglich am Pferd liegt. Achten Sie jedoch auf genügend Kammerfreiheit für die Wirbelsäule des Pferdes. *Ponysättel können nur mit max. 8mm angeglichen werden.*

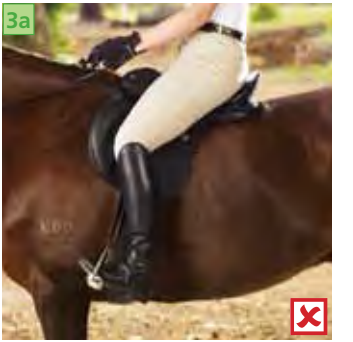

2. Wählen Sie die optimale Kombination der Kissen um die optimale Balance (2a) und Wirbelsäulenfreiheit (2b) zu erreichen.

3. Prüfen Sie, ob der Reiter im Gleichgewicht und mittig im Sattel sitzt.

3a) Beispiel eines Reiters, der zu weit hinten im Sattel positioniert ist.

3b) Beispiel eines Reiters in einem vorne zu tief liegenden Sattel.

Zugang zum EASY-CHANGE Kopfeisen und Kissensystem

Bevor Sie beginnen, prüfen Sie, ob Sie die richtigen Werkzeuge haben. Wir empfehlen einen PH3 Schraubenzieher mit langem Griff und den EASY-CHANGE Fixierschlüssel.

1. Lösen Sie auf beiden Seiten die Edelstahlschraube unter der Lasche am Sattelkopf. (1a) Einige Sättel sind mit einem System ausgestattet bei dem der D-Ring losgeschraubt werden kann.

2. Lösen Sie die große Lasche mit dem ´EASY-CHANGE Fit Solution´ Etikett, die in der Sattelkammer durch Klettverschluss festgehalten wird und auf beiden Seiten unter das Sattelkissen gesteckt ist.

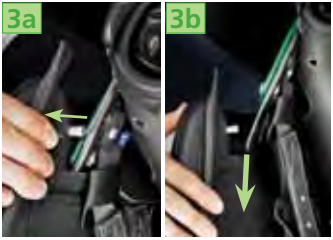

3. Lösen Sie das Sattelkissen auf einer Seite vom Sattelbaum, schieben Sie dabei das Sattelkissen vorsichtig vom Sattelbaum weg, um den Metallstab aus dem Loch im Sattelbaum freizulegen und damit das Kissen von der Ortspitze zu lösen. Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite.

4. Jetzt können Sie das EASY-CHANGE Kopfeisen zur optimalen Weite auswechseln und das Gleichgewicht innerhalb des Sattelkissens mit den EASY-CHANGE Kissen ausgleichen.

Austauschen des EASY-CHANGE Kopfeisen

1. Entfernen Sie die zwei Schrauben an beiden Enden des Kopfeisens, entfernen Sie das Kopfeisen.

2. Dehnen Sie den Sattelbaum 30 Sekunden in die Richtung, in der Sie das Kopfeisen – weiter oder enger – auswechseln wollen.

3. Das neue Kopfeisen in den Kanal einführen, verwenden Sie Loctite 243 (entfernbar) wenn Sie die alten Kopfeisenschrauben wieder einsetzen, oder nehmen Sie neue Kopfeisenschrauben. Passen Sie das Kopfeisen an, indem Sie mit jeder Schraube erst beginnen bis das Kopfeisen eingefasst ist, dann beide Schrauben voll anziehen.

Einsetzen der EASY-CHANGE Kissen in das Sattelkissen

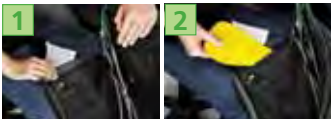

1. Öffnen Sie den Klettverschluss entlang des Sattelkissens.

2. Die Kissen in der Tasche in Position bringen, dabei soll das Logo auf den Kissen Richtung Sattelbaum zeigen. Die gerade Kante des Kissens müssen entlang der Sattelkammer verlaufen.

3. Schließen Sie den Klettverschluss entlang des Sattelkissens.

So bauen Sie den Sattel wieder zusammen

1. Schieben Sie die Ortspitze in die dafür vorgesehene Tasche im Sattelkissen (1a) bis das Sattelkissen in der korrekten Lage wieder am Sattelbaum liegt. (1b)

2. Mit Hilfe des EASY-CHANGE Fixierschlüssels positionieren Sie das Gegenstück der Edelstahlschraube wieder durch das Loch im Sattelblatt.

3. Entfernen Sie den Fixierschlüssel und befestigen Sie den Sattelkopf mit der Schraube aus Edelstahl. Legen sie die Lasche mit dem EASY-CHANGE Fit Solution Etikett zurück in die ursprüngliche Position.

Wie Sie den Stocksattel anpassen

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte erst sicher, dass Sie das benötigte Werkzeug zur Hand haben. Wir empfehlen einen langen PH3 Schraubenschlüssel und das EASY-CHANGE Locating Tool.

1. Lösen Sie die Schrauben, die sich unterhalb der Kniepausche befinden auf beiden Seiten des Sattels.

2. Lösen Sie den großen Latz, auf dem Sie das EASY-CHANGE Logo sehen, vom Klettverschluss in der Kammer und ziehen Sie den Latz vom Sattelbaum weg.

3. Drücken Sie die Sattelkissen behutsam vom Sattelbaum weg und legen Sie die Orthspitzen frei.

4. Jetzt können Sie das EASY-CHANGE Kopfeisen austauschen und mit den EASY-CHANGE Risern den Sattelbaum an Ihr Pferd anpassen.

Austauschen des EASY-CHANGE Kopfeisen

1. Lösen Sie die beiden Schrauben an den Enden des Kopfeisens. Entfernen Sie das Kopfeisen.

2. Dehnen Sie den Sattelbaum für 30 Sekunden, in die Richtung in die Sie den Sattelbaum verändern möchten – entweder breiter oder schmaler.

3. Platzieren Sie das Kopfeisen so, dass Sie die Schrauben bequem festziehen können. Befestigen Sie das Kopfeisen durch erstmaliges fixieren der Schrauben auf beiden Seiten, ziehen Sie dann die Schrauben auf beiden Seiten fest.

Einsetzen der EASY-CHANGE Kissen in das Sattelkissen

1. Öffnen Sie den Klettverschluss entlang des Sattelkissens.

2. Die Kissen in der Tasche in Position bringen, dabei soll das Logo auf den Kissen Richtung Sattelbaum zeigen. Die gerade Kante des Kissens müssen entlang der Sattelkammer verlaufen.

3. Schließen Sie den Klettverschluss entlang des Sattelkissens.

So bauen Sie den Sattel wieder zusammen

1. Bringen Sie den Sattelbaum wieder in die Ausgangsposition und positionieren Sie die rostfreien Stahlstege in die vorgesehen Löcher im Sattelbaum.

2. Fixieren Sie die Schrauben auf der Orthspitze, nutzen Sie das EASY-CHANGE Locating Tool zur Fixierung.

3. Halten Sie die Sattelkissen, den Sattelbaum und den Latz fest, während Sie das EASY-CHANGE Locating Tool entfernen. Befestigen Sie die Schrauben unterhalb der Kniepauschen. Beachten Sie, die Schrauben zwar fest, aber nicht zu fest zu ziehen.

4. Legen Sie den großen Latz nun wieder in die Sattelkammer. Für eine reibungsfreie Auflagefläche stellen Sie bitte sicher, dass die beiden Verbindungsenden bedeckt sind.

EASY-CHANGE®
FIT SOLUTION

Identifier une selle Bates ou Wintec dotée du système EASY-CHANGE® Fit Solution

Retournez la selle et regardez sous le pommeau, la selle doit avoir un logo EASY-CHANGE® Fit Solution sur le large rabat. Sinon, vérifiez le numéro de série unique de la selle estampillé dans la partie inférieure des quartiers intérieurs et si la selle a les lettres IP gravées avec le numéro de série, votre selle bénéficie également du système EASY-CHANGE® Fit Solution.

Tous les modèles Bates et Wintec disposent du EASY-CHANGE® Gullet System. Si votre selle ne dispose pas du système complet EASY-CHANGE® Fit Solution, vous aurez besoin de l'aide d'un sellier professionnel pour insérer des EASY-CHANGE® Riser sous vos panneaux de selle.

Sattelanpassung mit der EASY-CHANGE Fit Solution

Wie Sie feststellen, ob Ihr Sattel mit der EASY-CHANGE Fit Solution ausgerüstet ist. Ist Ihr Sattel mit der EASY-CHANGE Fit Solution ausgerüstet, finden Sie das entsprechende Logo auf dem Leder Latz, der am Vorderzwiesel in den Sattelkanal gelegt ist. Verfügt Ihr Sattel über die EASY-CHANGE Fit Solution finden Sie außerdem die Buchstaben IP vor der Sattelnummer, die in das Schweißblatt gebrannt.

Alle Bates und Wintec Sattelmodelle sind mit dem EASY-CHANGE Kopfeisensystem ausgestattet. Das Kopfeisen Ihres Sattels können Sie ohne fremde Hilfe wechseln, verfügt Ihr Sattel aber nicht über die EASY-CHANGE Fit Solution benötigen Sie zur Korrektur und Anpassung der Sattelbalance mit den EASY-CHANGE Risers die Hilfe eines Sattlers.

EASY-CHANGE®
FIT SOLUTION

easychangefitsolution.com

The EASY-CHANGE® Fit Solution is exclusive to:
La solution d'ajustement EASY-CHANGE® est exclusive à :
Die EASY-CHANGE Fit Solution ist exklusiv für:

BATES SADDLES · WINTEC WORLD'S NO.1 SYNTHETIC SADDLE

NB. Whilst every effort has been made to ensure that the information contained is accurate and up-to-date, Bates Australia makes no guarantee and accepts no responsibility for any errors or omissions it may contain. Global patents and design registrations apply.

NB. Bates Australie a porté une attention toute particulière à l'exactitude et à l'actualisation des informations contenues dans cette brochure. Toutefois, Bates Australie ne donne aucune garantie et décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions éventuelles qu'elle pourrait contenir. Modèles déposés et demande de brevets en cours.

Hinweis: Bates Australia stellt sicher, dass die, in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt und aktuell sind, übernimmt jedoch keine Verantwortung und gibt keine Garantie für etwaige Fehler oder Auslassungen. Es bestehen globale Patent- und Designanmeldungen.

ECFS/INST/FEB2014/v3